

## ■ 水が出ない

※ ボトル内に十分な水は入っていますか？


① ボトルを抜き、コックから水を2～3杯出して下さい。

➔ ボトルを戻し、コックから水が出るか確認してください。

② ボトル差し込み口のつまみ（ショートエアバブル）

を上押ししてください。

➔ ボトルに、ポコポコと空気が入れば水が出ます。

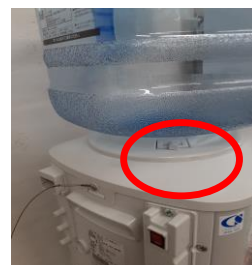

③ サーバー上部のウォーターガードを左（OPEN）に回し、  
ウォーターガードを少し持ち上げ、空気を入れた後、  
右（CLOSE）にまわしてウォーターガードを戻して下さい。

➔ コックから水が出るか確認してください。



④ 手袋等を装着し、手順④のようにウォーターガードを持ち上げ外して下さい。

埃などが入らないように、サーバー上部をラップでカバーして下さい。

ジョイント(歯車の形をした部品)が

緩んでいたり、外れていないか確認して下さい。

➔ ジョイントを締めなおし、ウォーターガードを戻し、水が出るか確認下さい。



⑤ サーバー背面の冷水サーモダイヤルは  
中間位置（水平位置）になっていますか？

➔ サーモダイヤルが水平位置であっても、中が凍っている  
ことがあるので、コンセントを抜いて2時間ほど放置して下さい。  
コンセントを差し、コックから水が出るか確認して下さい。

