

クリクラサーバー

トラブルシューティング

ピュレスト サーバーから水漏れする （『ピーピー』音が鳴る）

水漏れしている場合や、サーバー内部のタンクにお水が満タンになり、それ以上にお水が入ってしまった場合に、『ピーピー』と音が鳴るように設定されています。

※ よくある原因：水道水の水圧は出すたびに変わります。給水中にたまたま水圧が強い場合に、よく起こる現象になります。

① 冷水ボタンから少しお水を出して下さい。


② リークタオルが濡れている（膨張している）場合

中の濡れた（膨張した）タオルを取り出し、レバーを下げて下さい。

スタンドタイプ



卓上タイプ

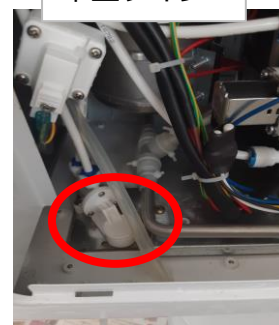

※ 膨張したリークタオルの交換については、

ピュレスト トラブル対処方法、

ピュレスト卓上タイプ トラブル対処方法を参照願います。

➡ リークタオルを取り外しても、頻繁に音がなる場合はご連絡願います。

③ リークタオルが濡れていない場合

➡ ご連絡願います。